



数码创导—LG
DIGITAL

使用说明书

强劲吸力

吸尘器

适用型号: V-3710R/Y



在使用本产品之前, 请您仔细
阅读该说明书, 并请妥善保存,
以备将来需要。

重要安全措施

在使用电器的时候，必须遵守基本的安全措施，其中包括：在使用电器前阅读所有的说明。

警告 — 为了减少火灾、电击和伤害

1. 通电后请不要离开吸尘器。停止使用和维修前，拔下电源插头。
2. 不要在户外或在潮湿的表面使用。
3. 不能当作玩具使用。当机器正在使用或在儿童附近时应特别注意。
4. 必须按本手册中的规定使用。只能使用制造商推荐的附件。
5. 如果电源线被损坏，为了避免危险，则必须由LG指定的维修店或具有类似资格的人来更换。
6. 远离热源。不要将电器压在电源线上或是将电源线当作手柄使用，如拖拉、提起电源线。同时也不能压着电源线关门或在锐利的边或角上拖拉电源线。
7. 拔掉电源时，应握住插头，而不能拽拉电源线。
8. 不要用湿手触摸插头和产品。
9. 不要把任何物体放入吸口。不可吸附任何容易阻塞吸口的东西。吸口被堵塞时，必须将堵塞物清除掉后方可使用。
10. 将头发、宽松的衣服、手指及身体的其他部位远离吸口。
11. 不要吸入任何正在燃烧的或冒烟的东西，如香烟、火柴或热余灰。
12. 在未装集尘袋和过滤海绵时，不要使用。
13. 拔掉电源插头前，关掉所有的控制装置。
14. 不可吸取易燃液体，如汽油，或在附着有可燃液体的地面使用。
15. 将电线卷回卷线器时，要抓住插头，不要让插头随意甩打。

请 保 存 如 下 资 料

编号位于吸尘器底部。该编号是本机独有的，不适用于其他的吸尘器。您将所要求的资料记在下面，并将它作为您的吸尘器的永久档案保存起来。

购买日期 _____

购买商店 _____

商店地址 _____

联系电话 _____


吸尘器型号 _____

吸尘器编号 _____


目 录

部品名称图	4
注意事项	5
操作图	6
在要求维修以前及故障处理	10
产品规格及附件	11


部 品 名 称 图

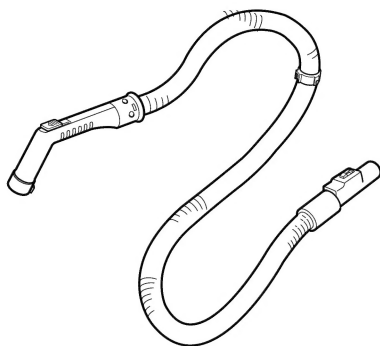


软管

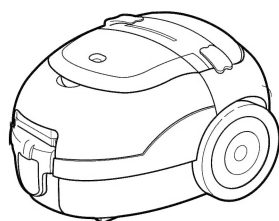


主机

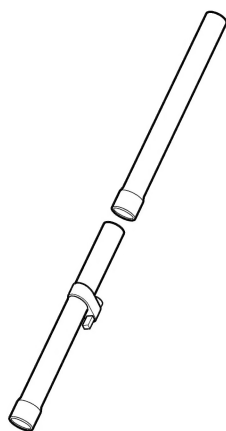


塑料直管



毛刷

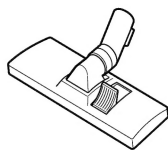

吸嘴




尖吸嘴

注 意 事 项


注意 —维修或清理吸尘器之前务必切断电源，否则会发生电击或吸尘器突然启动

1. 室外或潮湿的地方使用会发生电击危险。
2. 确保远离儿童，否则会造成伤害事故。
3. 通电时不要离开吸尘器并且远离儿童。
4. 握住插头去拔掉电源，而不应握着电源线。
5. 切断电源之前先关闭吸尘器。
6. 使用完毕或需要临时离开一会儿时，应关闭吸尘器并拔掉电源插头。
7. 清扫地毯后要检查集尘袋。细烟灰和灰尘会堵塞空气过滤器和集尘袋而减少空气流量，引起集尘袋爆裂，损坏吸尘器。因此，使用完毕后应及时清理。

8. 放在平地保存，不要放在椅子或桌子上。

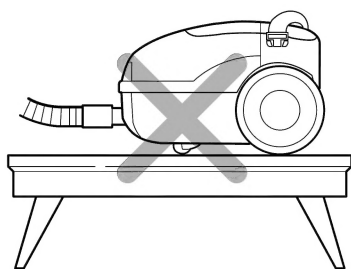


9. 不要用于清洁烟头或火炉灰，不要吸收可燃蒸发气体、液体、香水等物体，否则易造成火灾。

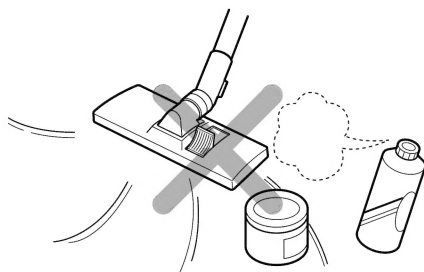


10. 保存在凉爽、干燥、清洁环境。

11. 不要把尖锐或沉重物放置于电源线上，
以免引起电击火灾。

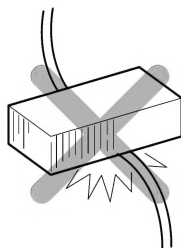

12. 不允许使用已损坏的电源线或插头。


13. 不能用于吸收尖锐、坚硬的物体纸片、
小玩具，以免伤害集尘袋。

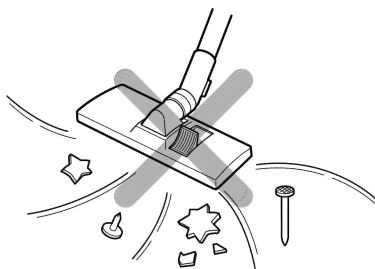


14. 只可用于吸取家庭中适合吸收的物体。

操 作 图

1. 连接两根直管时，只需将一根直管的一端
插入另一根直管中即可。

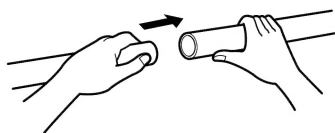


2. 将已接好的直管与吸嘴联接。

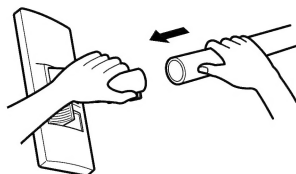


3. 软管一端插入吸尘器，按住锁钮，直至
插入适当深度并锁住，再次按下锁钮可
拔出软管。




4. 直管与软管另一端相接。

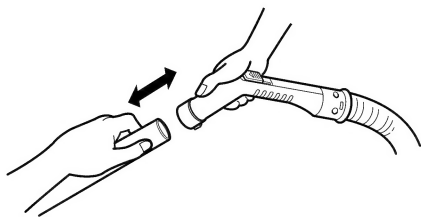


5. 电源线靠近地面，从机体后部拉出电源线，插入插座，电源线拉出过长会导致卷线器损坏。

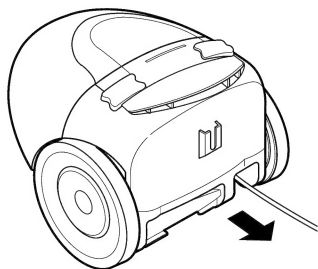


6. 按下开关键。

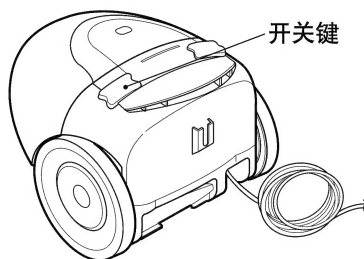


7. 把吸嘴轻放在地面，禁止过力压吸嘴，以免损伤地板或楼板。自然轻力作用于吸嘴为最佳。如果吸嘴阻力过大，则适当调整吸嘴角度，以减少吸力。如图所示

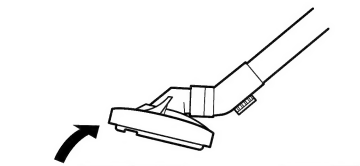

8. 依图所示取出尖吸嘴。

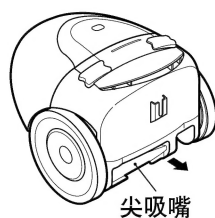


9. 移动吸尘器时使用手柄或提栏。

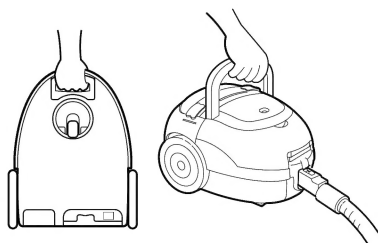


10. 不使用时，可以把直管定位钩固定在底壳的沟槽中（图1）。

也能水平放置储存吸尘器。把刷头上的定位钩放到机体尾部的沟槽中（图2）。

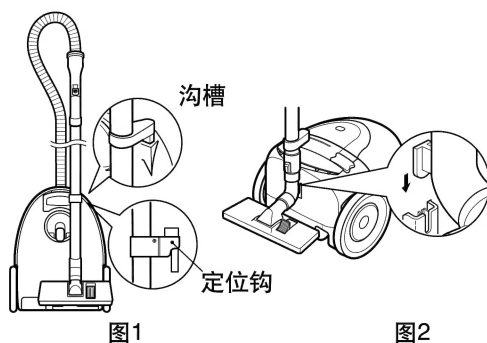


11. 如何检查显示器

- 开启吸尘器，提起吸嘴距地面10cm处，观察显示器。
- 如果呈红色，表明集尘袋已满。

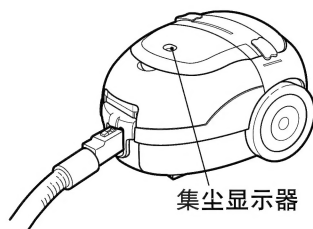


12. 更换集尘袋

- 切断电源
- 取下软管
- 打开过滤盖
- 推住定位夹，取出集尘袋
- 清理集尘袋
 - 1) 纸袋
废弃，另换新的
 - 2) 布袋
清空再用

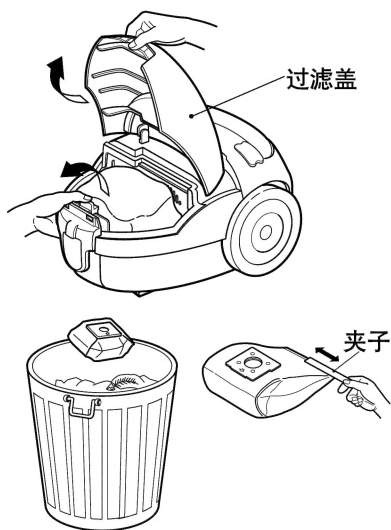


13. 如何清理过滤海绵

- 及时检查过滤海绵并清理
- 切断电源
- 打开过滤盖
- 取出海绵，用温水清洗，在阴凉处晾干，不可用洗衣机清洗或水龙头冲洗
- 插入海绵
- 盖上过滤盖
- 注意：没放过滤海绵时，不能使用

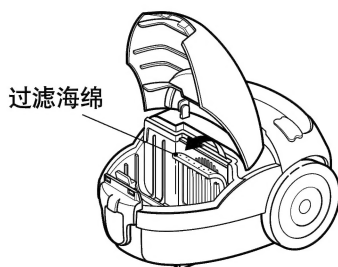

14. 如何清理排气海绵

- 及时检查并清理
- 切断电源
- 打开排气盖并取出排气海绵
- 以下程序与过滤海绵一样

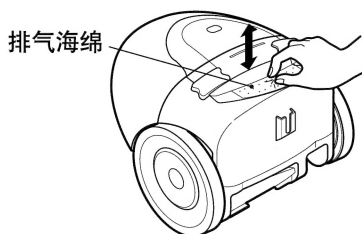

在要求维修以前

正确的装配和安全使用您的吸尘器是您自己的责任。请仔细阅读“使用说明书”，以获取重要的使用和安全知识。


故障处理

若您在使用过程中遇到如下问题，查阅此表便可自行检查解决。

警告 —修理或清洁部件前，必须切断电源。如果不断电，则可能发生电击或吸尘器突然启动。

问 题	发生的原因	解决方法
吸尘器不运转。	1. 未插电。 2. 开关不在“开”位置。 3. 插座无电。 4. 电机过热，热保护器启动。	1. 插牢电，打开开关。 2. 按下开关按键。 3. 检查保险丝或断路器。 4. 检查集尘袋并使电机自然冷却2小时，然后打开开关。
吸尘器吸力低。	1. 集尘袋已满或被阻塞。 2. 软管有破损。 3. 吸嘴被阻塞。 4. 过滤盖未闭合。 5. 软管联接不良。	1. 清理集尘袋或检查排气装置。 2. 更换软管。 3. 检查吸嘴排气孔。 4. 关闭过滤盖。 5. 重新安装软管。
吸尘器吸嘴移动困难。	1. 吸力过强。	1. 适当调整吸嘴角度，以减小吸力。

产 品 规 格

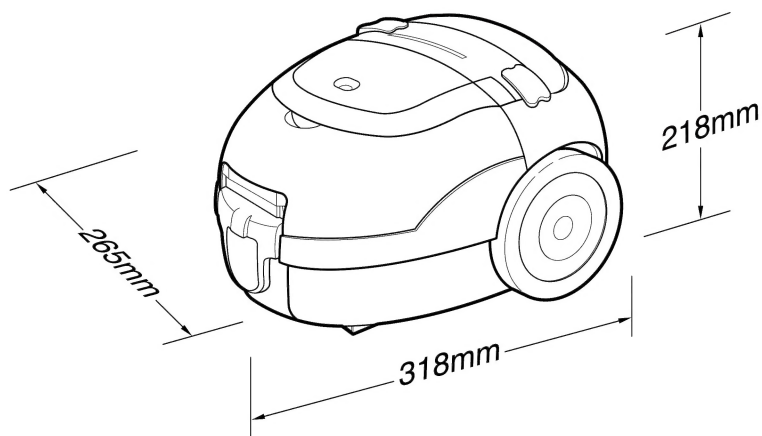

- 电 源：220V
- 容 量：1.8升
- 开关控制：按动 开/关
- 电源线长：5米
- 净 重：3.8千克
- 机体尺寸：265 x 318 x 218
- 包装箱尺寸：500 x 310 x 299

• 附 件

软 管 1根
塑料直管 2节

地板/地毯吸嘴 1件
尖吸嘴 1件

* 此规格根据代理商或顾客要求变更

如有问题
请打电话



LG电子技术服务中心

北京: (010) 67346868

上海: (021) 62915858

成都: (028) 85551818

沈阳: (024) 88525858

武汉: (027) 84881818

广州: (020) 86231818

南京: (025) 6897878

天津: (022) 86999898

济南: (0531) 2055858

LG电子（天津）电器有限公司

地址: 天津市北辰区兴淀公路

电话: **022-26903019**

传真: **022-26903476**

邮编: **300402**

售后服务热线: **022-26903019**

免费咨询电话: 800-810-5659

(LG电子北京技术服务中心 服务时间 24小时服务)



<http://www.lge.com.cn>

售后服务网址 <http://china.lgservice.com>

P/No: 3828F13692T